

DIGITAL SCALE MODEL 1479V

ESPECIFICACIONES

MODELO 1479V MINIBALANZA PROFESIONAL


Capacidad y Graduación

Sistema métrico

120g por 0,1g

Fuente de alimentación: 1×CR2032

PIEZAS

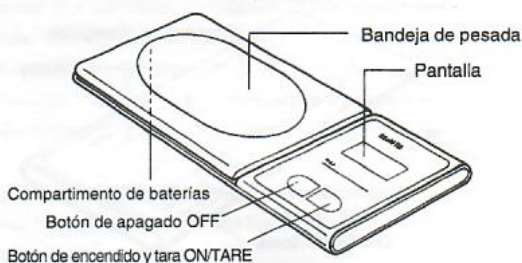

MODO DE USO

1. Coloque la balanza sobre una superficie uniforme y estable.
2. Pulse el botón de encendido y tara ON/TARE. La pantalla mostrará "8888". Transcurridos aproximadamente dos segundos, la pantalla cambiará a "0.0". La balanza está lista para pesar.
3. Coloque el objeto que desea pesar sobre la bandeja. El peso del objeto aparece indicado en la pantalla. Si el peso del objeto supera la capacidad máxima de la balanza, la pantalla mostrará las letras "EEEE" indicando que se ha producido una sobrecarga.
4. Sistema de tara
Con la balanza encendida, coloque el recipiente en la bandeja. La pantalla muestra el peso del recipiente. Pulse el botón ON/TARE. La pantalla indicará "0.0". Al colocar un objeto en el contenedor, la balanza sólo calculará el peso del objeto. Si desea pesar otros objetos individualmente pulse el botón ON/TARE para cada uno de ellos y espere a que la pantalla muestre el indicador "0.0". Se puede seguir pesando objetos hasta que se haya alcanzado la capacidad máxima de la balanza.
5. Apagado automático
Con el fin de ahorrar energía, cuando se termina de pesar y el peso de la balanza no cambia durante 3 minutos, la balanza se apaga automáticamente.
6. Sustitución de baterías
Si la pantalla indica "LO", apague la balanza y sustituya las baterías.

PRECAUCIÓN

Cuando se coloca sobre la bandeja un peso de más de 100g o la balanza recibe un impacto, puede ocurrir que la indicación "0.0" no aparezca en la pantalla. En ese caso, pulse el botón ON/TARE, compruebe que la balanza muestra "0.0" y vuelva a pesar.

Si no va a utilizar la balanza durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las baterías antes de guardarla. De lo contrario, podría producirse un escape de líquido que dañase la balanza.

MANTENIMIENTO

La balanza es un instrumento de precisión que exige ciertas condiciones de uso para ofrecer resultados precisos. Por eso es recomendable tener en cuenta las siguientes instrucciones al utilizarla:

1. No desarme la balanza.
2. Utilícela en un lugar sin vibraciones y que no esté expuesto a la luz solar directa.
3. Las variaciones bruscas de temperatura podrían causar imprecisiones en la medición. Utilice la balanza en un lugar en el que la temperatura ambiente sea estable. La balanza tardará aproximadamente dos horas en ajustarse a los cambios.
4. Evite derramar sustancias líquidas o químicas en la balanza. Periódicamente, límpiela con un paño húmedo.
5. No utilice ni guarde la balanza en un lugar próximo a fuentes de calor (hornos, dispositivos calentadores, etc.).
6. Si no va a utilizar la balanza durante un periodo prolongado, extraiga las baterías y guárdela en un lugar seco y sin polvo.
7. Compruebe y sustituya las baterías antes de enviar la balanza a reparar. Si fuese necesario repararla, extraiga las baterías, embálela en el empaquetado original y protéjala convenientemente antes de enviarla.
8. No deje objetos sobre la bandeja si no está utilizando la balanza.