

MAÇARICO ORCA HOBBY MP99

O Maçarico Hobby MP99 é um versátil maçarico recarregável com gás para queiro (gás butano). Possui incorporado um reservatório recarregável, o que permite ser transportado em uma maleta de arrastamento ou até mesmo no bolso. Proporciona uma chama concentrada intensa de grande precisão e temperatura elevada.

UTILIZAÇÕES

Indicado para artesanato, manutenção industrial, soldas, telefonia, ortodontia, equenos serviços de reparos domésticos, onfeitos em bolos, trabalhos em velas, análises clínicas e muito mais...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- peso líquido sem gás:** 250g
- capacidade de carga:** 25g
- pressão máxima admissível no reservatório:** 900 PSI (pol2) = 35 at (kg/cm2)
- pressão normal de trabalho:** 2 PSI (pol2) = 2,3at(kg/cm2)
- temperatura máxima da chama:** 1.250°C
- durabilidade:** 12 meses contra defeitos de fabricação
- assistência Técnica:** permanente

A METALÚRGICA ORCA
RECOMENDA O USO DO REFIL DE GÁS
MARCAS AERO GAS OU KINGÁS
INFORMAÇÕES SOBRE VENDAS
TEL (11) 3601-1314 RAMAL 3



Metalúrgica Orca Ltda.
C.N.P.J. 57.010.407/0001-17

E-mail: orca@metalorca.com.br

Manual de Instruções



MAÇARICO
PORTÁTIL E RECARREGÁVEL

Hobby MP99

CUISINE MP99



Ajuste a chama durante o uso girando o anel de mistura de ar. Isto tornará a chama mais fina ou mais grossa, conforme a necessidade.

DESLIGANDO O MAÇARICO

Gire o botão de saída de gás até fechar o gás totalmente.

CONTROLE DE TEMPERATURA

A parte azul da chama é a mais quente. A simples maneira de controlar a temperatura máxima é ajustar a distância do ponto azul da chama ao objeto que está sendo aquecido.

Para um aquecimento mais superficial, você pode obter aumentando a distância entre a chama e o objeto aquecido.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- 1 - Ler sempre as instruções antes da utilização do produto;
- 2 - Manter longe do alcance das crianças;
- 3 - Não tocar no bico do maçarico enquanto estiver quente;
- 4 - Mantenha o maçarico limpo do pó e nunca deixe cair;
- 5 - Nunca aponte o maçarico contra o rosto, o corpo ou contra as roupas quando em funcionamento;
- 6 - Não deixe o maçarico exposto ao sol ou a lugares onde a temperatura exceda os 40°C;
- 7 - Estija certo de fechar por completo o botão de ajuste de saída de gás após cada utilização;
- 8 - O gás butano é extremamente inflamável, manuseie com cuidado;
- 9 - Após a utilização deixar o maçarico resfriar-se antes de guardá-lo;
- 10 - Nunca perfure o reservatório do maçarico ou guardá-lo em local quente e inflamável;
- 11 - Seguir todas as instruções e cuidados contidas neste manual.

AUTONOMIA APROXIMADA

Tamanho da chama 2,5cm
autonomia aproximada 120 min

Tamanho da chama 4,0cm
autonomia aproximada 40 min

Obs. Estes valores podem variar significativamente em função da qualidade e refino do gás utilizado, temperatura, pressão atmosférica e não segundas as instruções de recarga.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

CARREGANDO

Use apenas gás butano de qualidade e esteja certo que o botão de ajuste de saída de gás está fechado para o abastecimento de gás.

Coloque o maçarico na posição contrária e insira o recarregador de gás na cavidade de recarga do maçarico conforme a figura 1 ao lado.

Após carregar por aproximadamente 30 segundos, esperar mais um minuto para o gás se estabilizar no reservatório.


ACIONANDO O MAÇARICO

Após carregar o maçarico girar o botão de saída de gás e após perceber o pequeno som emitido pela saída do gás acendê-lo com algum isqueiro/fósforo.

AJUSTANDO A CHAMA

Ajuste a intensidade da chama durante o uso através do botão de saída de gás de forma à buscar os melhores resultados. Use preferencialmente a chama com 2,5cm de tamanho para uma economia maior.

2 Botão de ajuste de saída de gás. Prática regulagem.

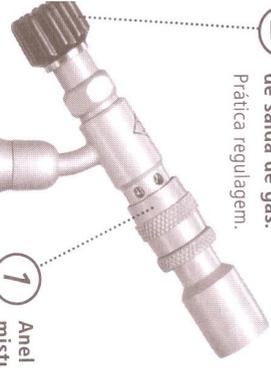

1 Anel de mistura de ar. Regulagem de entrada de ar. Para aumentar a intensidade da chama.

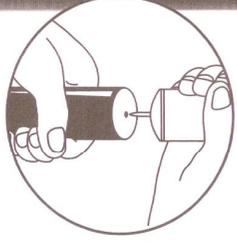


Figura 1.

3 Cavidade de recarga. Fácil recarga de gás de isqueiro (gás butano).

